


Werkbankset Werkbank mit Hängeschrank

Werkzeugschrank mit 2 Türen


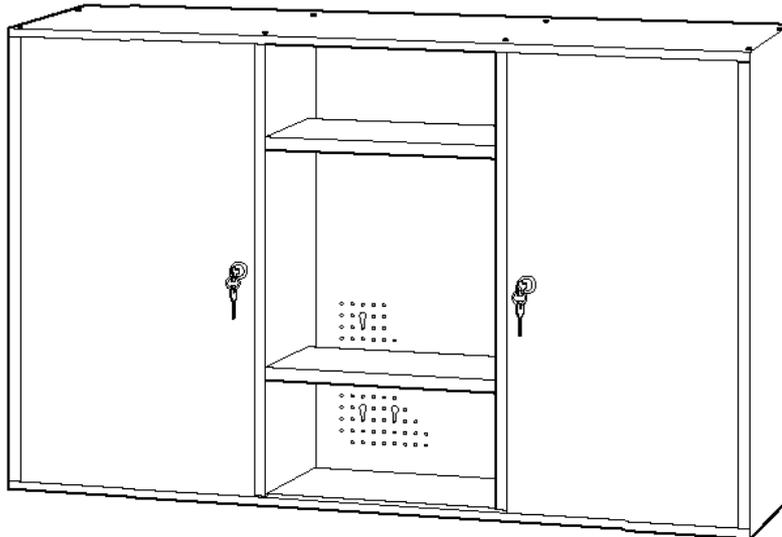


- pulverbeschichtetes Stahlblech
- ein offenes Regalfach
- 2 abschließbare Türen
- 2 Einlegeböden
- Lochwände mit Euro Rastung
- 4 Haken 145 mm

Sicherheitshinweis:

Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass einige Teile aus produktionstechnischen Gründen scharfe Kanten haben können. Um Verletzungen vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen bei der Montage des Hängeschrankes Handschuhe zu tragen.

Verpackungsinhalt

Pos.	Stück		Pos.	Stück	
1	2 x				
3	1 x				
4	1 x				
5	1 x				
6	1 x				
7	3 x				
10	1 x		20	4 x	
11	1 x		22	2 x	
12	2 x		23	4 x	 M 4
14a	2 x		24	2 x	 M 4
			25	16x	 M 5 x 8 mm
			26	16 x	 M5
			27	16 x	 Ø 5,3 mm
			28	4 x	 Niete für Tür
			29	4 x	 Ø 4,2 mm

Montageanleitung

Bevor Sie beginnen, kontrollieren Sie bitte die Vollständigkeit aller Teile.


Empfohlenes Werkzeug:

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Maulschlüssel 8mm
- Sicherheitshandschuhe

Wir bitten Sie zu Anfang alle Schraubverbindungen nur leicht zu befestigen, damit am Ende der Montage eine Justierung möglich ist.


Arbeitsschritt 1:

Montieren Sie die äußeren Wände (3 und 4) und die rechte und linke Lochwand (7).

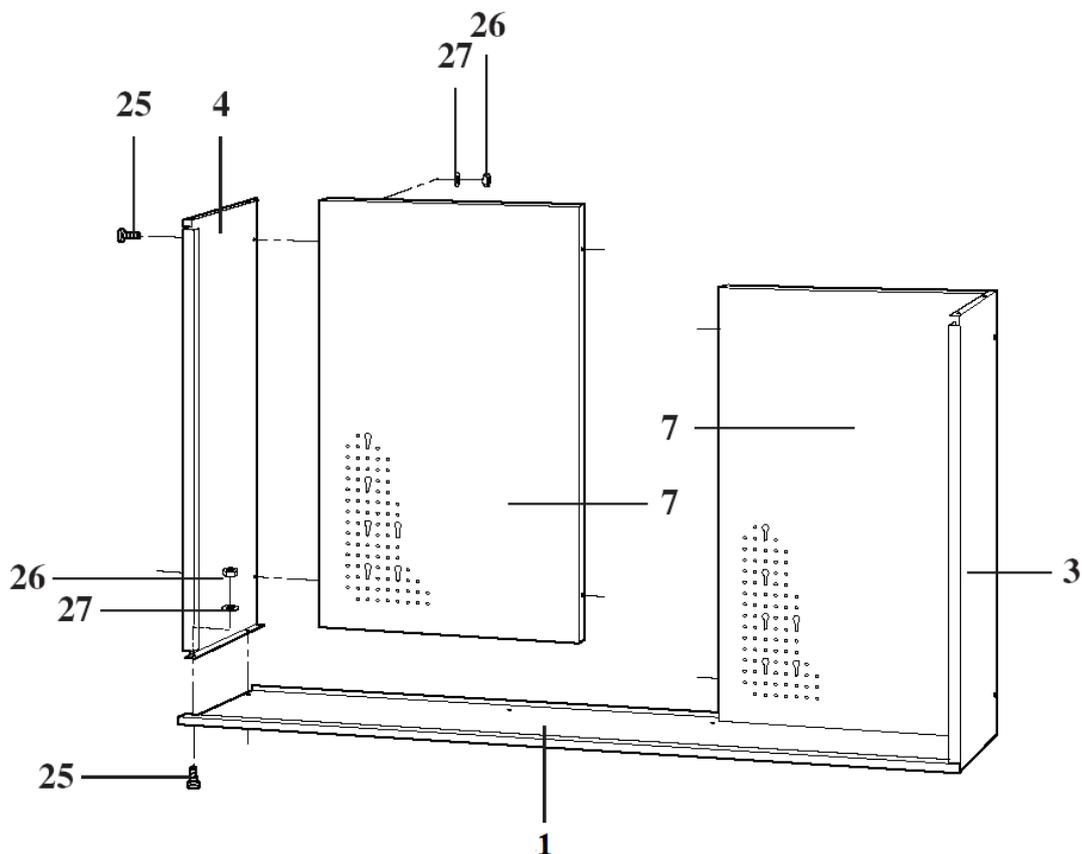


Arbeitsschritt 2:

Montieren Sie die Wandhaken (14a) an den beiden äußeren Lochwänden (7) des Hängeschranks.

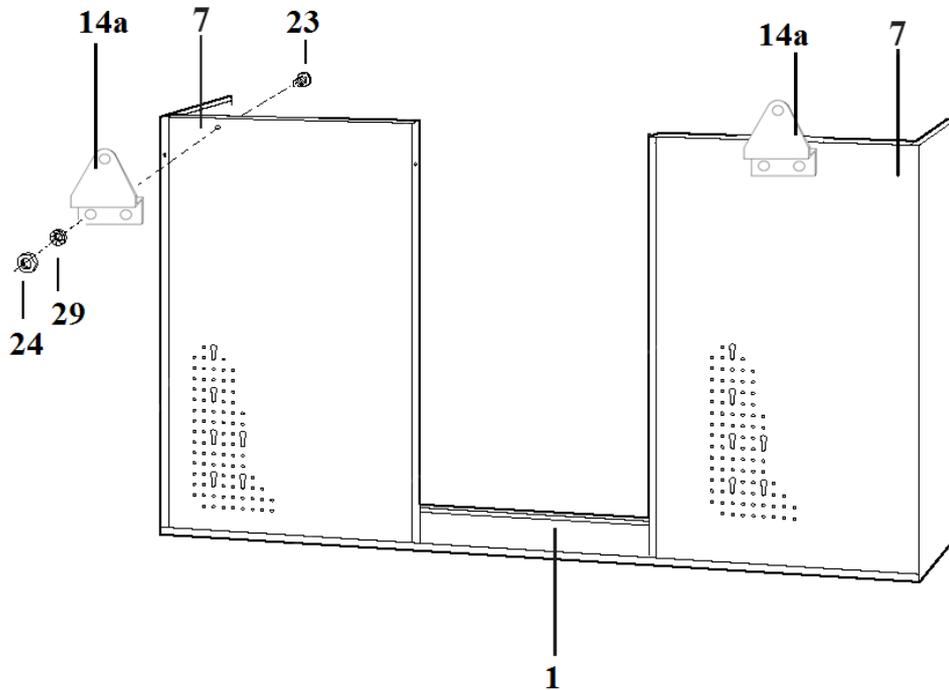


Arbeitsschritt 3:

Montieren Sie die fehlende Rückwand (7) und die Zwischenwände (5 und 6).

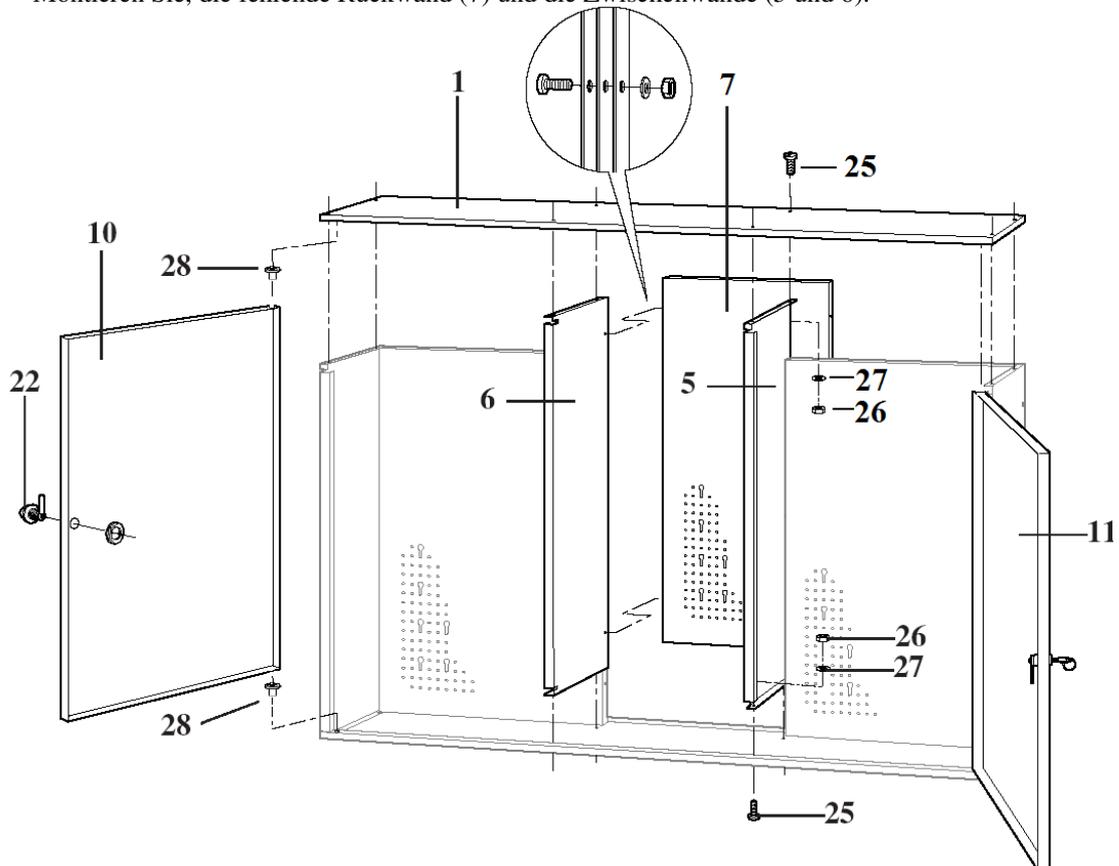

Arbeitsschritt 4:

Montieren Sie die Einlegeböden (12) mit Hilfe der Haken (20) an die vorgesehenen Stellen.

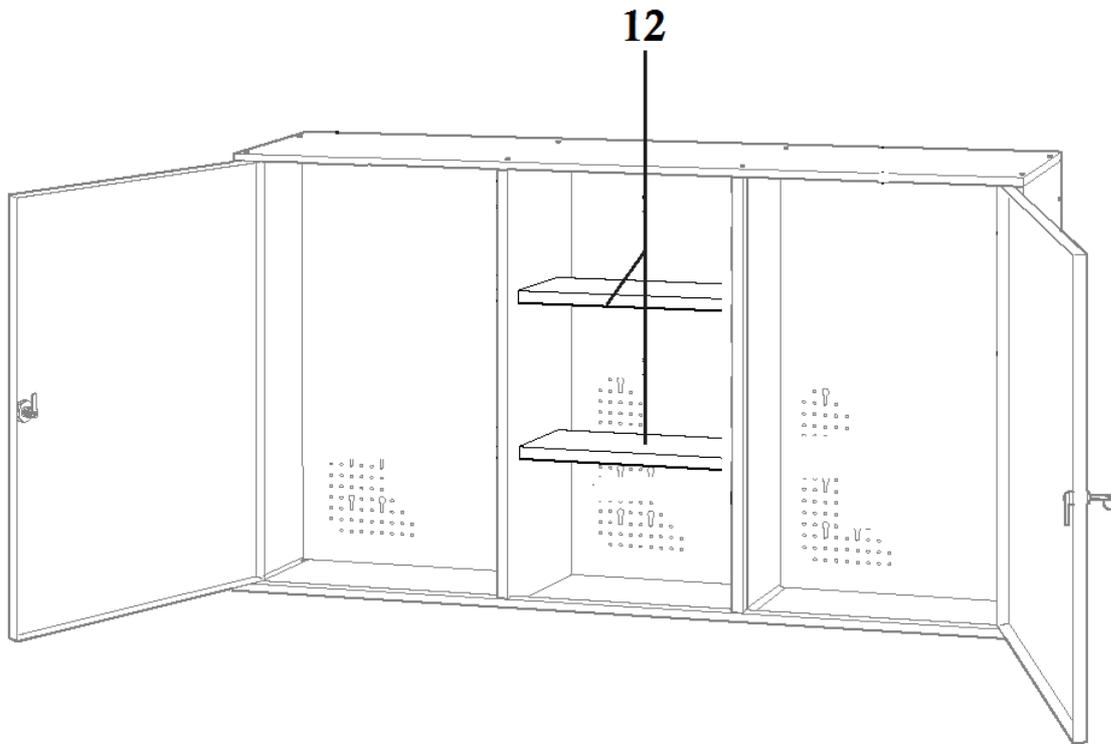


Wichtig!

Bitte kontrollieren Sie alle Schraubverbindungen auf ihre Festigkeit.

Sicherheitshinweis

Der Hängeschränk dient ausschließlich der Aufbewahrung von Werkzeug.

Werkbank mit 1 Schublade und 1 Tür









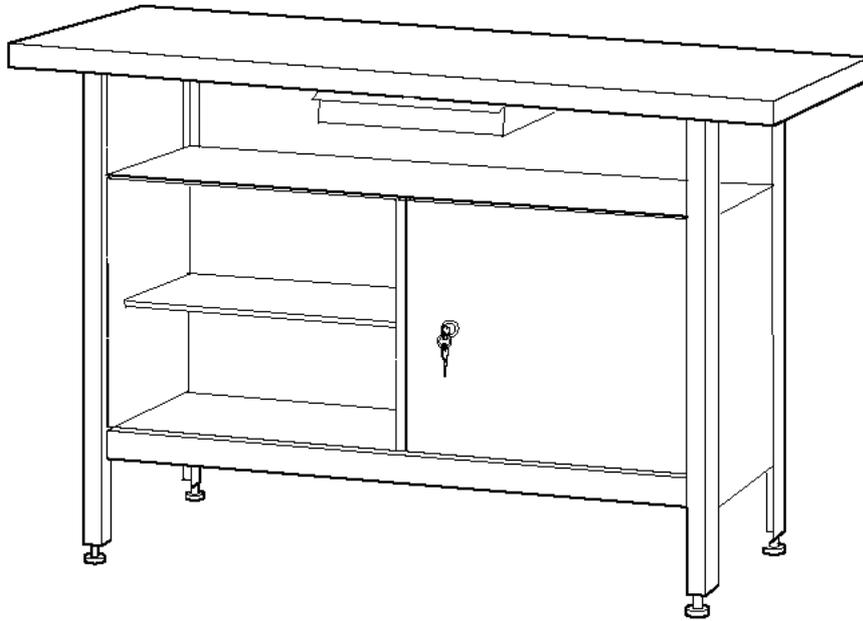


- pulverbeschichtetes Stahlblech
- 1 Schubladen
- 1 abschließbare Tür
- 30 mm starke, mehrfach verleimte Multiplex-Arbeitsplatte
- Höhenverstellbare Gummifüße

Sicherheitshinweis:

Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass einige Teile aus produktionstechnischen Gründen scharfe Kanten haben können. Um Verletzungen vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen bei der Montage der Werkbank Handschuhe zu tragen.

Verpackungsinhalt

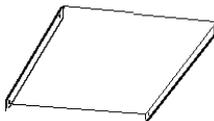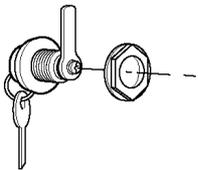Pos.	Stück		Pos.	Stück	
2	1 x		15	1 x	
2	1 x		16	1 x	
3	2 x		17	1 x	
4	1 x		18	4 x	 M 10
6	1 x		19	14 x	 Holzschraube
7	1 x		20	43 x	 M5 x 10 mm
8	1 x		21	43 x	 M5
10	1 x		22	45 x	 Unterlegscheibe
11	2 x		23	2 x	 Niet für Tür
12	1 x				
13	2 x				
14	2 x				
14a	4 x				

Montageanleitung

Es wird empfohlen, die Werkbank mit einer 2. Person aufzubauen.


Bevor Sie beginnen, kontrollieren Sie bitte die Vollständigkeit aller Teile.

Empfohlenes Werkzeug:

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Mausschlüssel 8mm / 10 mm / 17 mm
- Sicherheitshandschuhe


Wir bitten Sie zu Anfang alle Schraubverbindungen nur leicht zu befestigen, damit am Ende der Montage eine Justierung möglich ist.

Bei beiden Böden (3) muss die Abkantung nach unten zeigen.

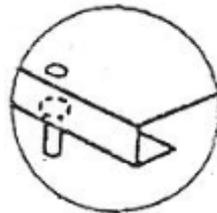


Arbeitsschritt 1:

- Stellen Sie das Oberteil 3 senkrecht (lange Seite am Boden) und verschrauben Sie dies mit den 2 Seitenteilen rechts 4, links 6 und das Mittelteil 7 mit Hilfe der Schrauben 20, Muttern 21 und Unterlegscheiben 22.
- Bitte achten Sie darauf, dass die Schrauben außen und die Muttern und Unterlegscheiben innen sind.
- Befestigen Sie das Unterteil 3 in gleicher Weise, wobei die Schrauben 20 außen und die Muttern 21 und Unterlegscheiben 22 innen sind.

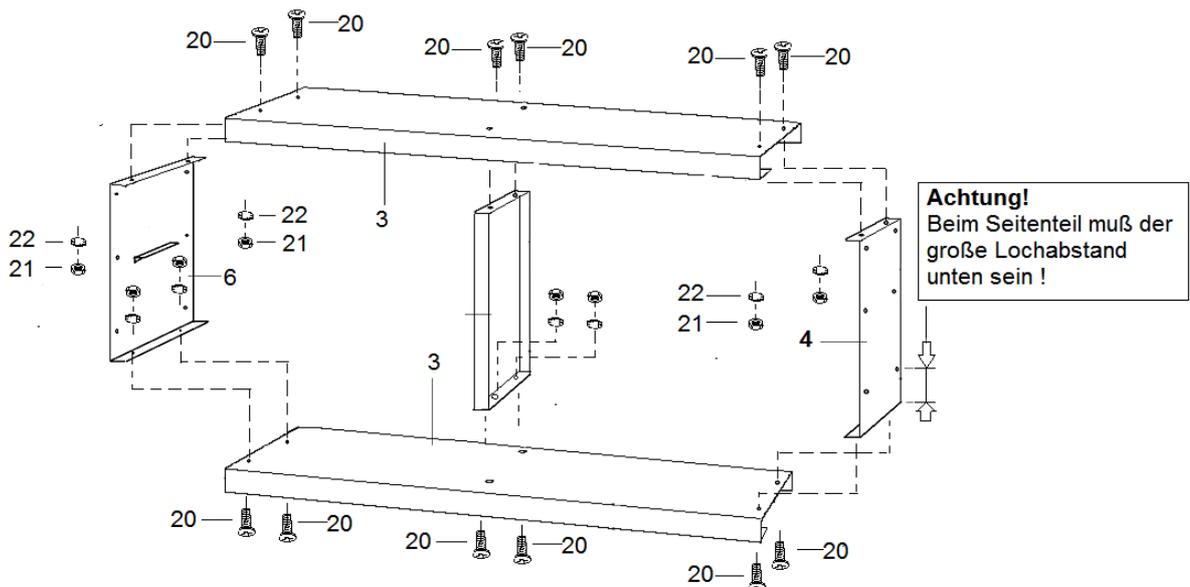


Arbeitsschritt 2:

- Setzen Sie die Schraube (von vorn gesehen) rechts erst dann ein, wenn die Türzapfen **23** in die dafür vorgesehenen Löcher des Ober- und Unterteils **3** eingeführt sind.
- Drehen Sie das teilweise montierte Schrankteil in die normale Position und schrauben Sie die Rückwand **2** in den 3 mittleren Löchern am Unterteil **3** und den 2 mittleren Löchern am Oberteil **3** mit den Schrauben **20**, Muttern **21** und Unterlegscheiben **22** fest.
- **Achtung:** Befestigen Sie die Rückwand am Oberteil **3** innerhalb der Längsabkantung am Unterteil **3** außerhalb. Die Abkantung muss bei beiden Blechen nach unten zeigen.

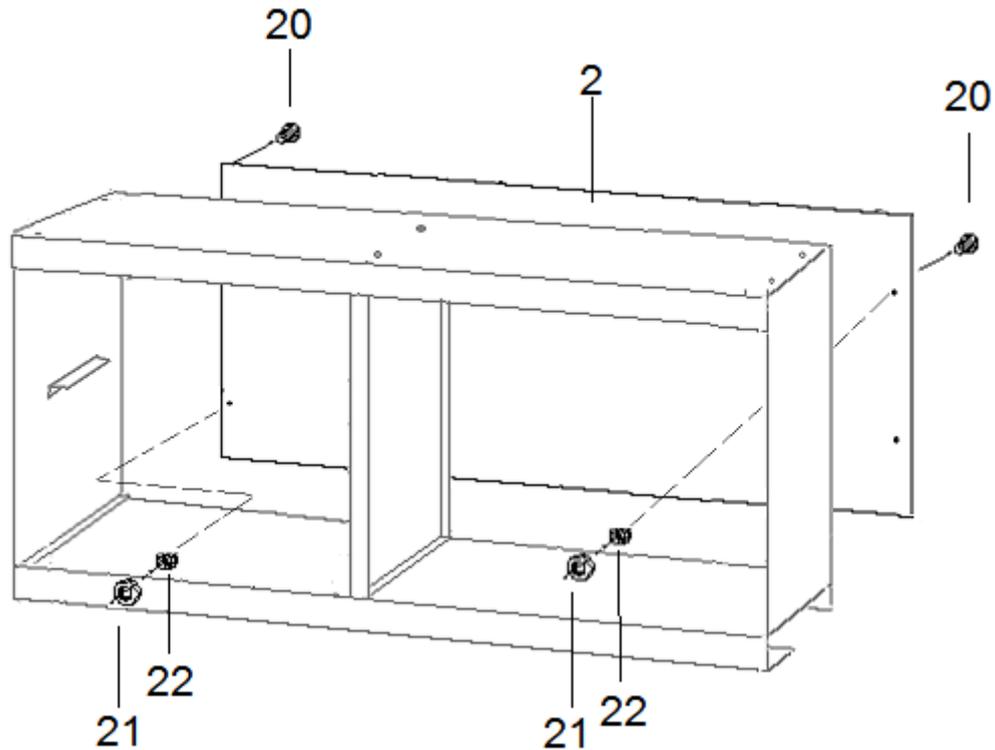


Arbeitsschritt 3:

- Schrauben Sie jetzt die 4 Beine **14a** mit den Schrauben **20**, Muttern **21** und Unterlegscheiben **22** fest. Die Löcher müssen in der gleichen Position sein.

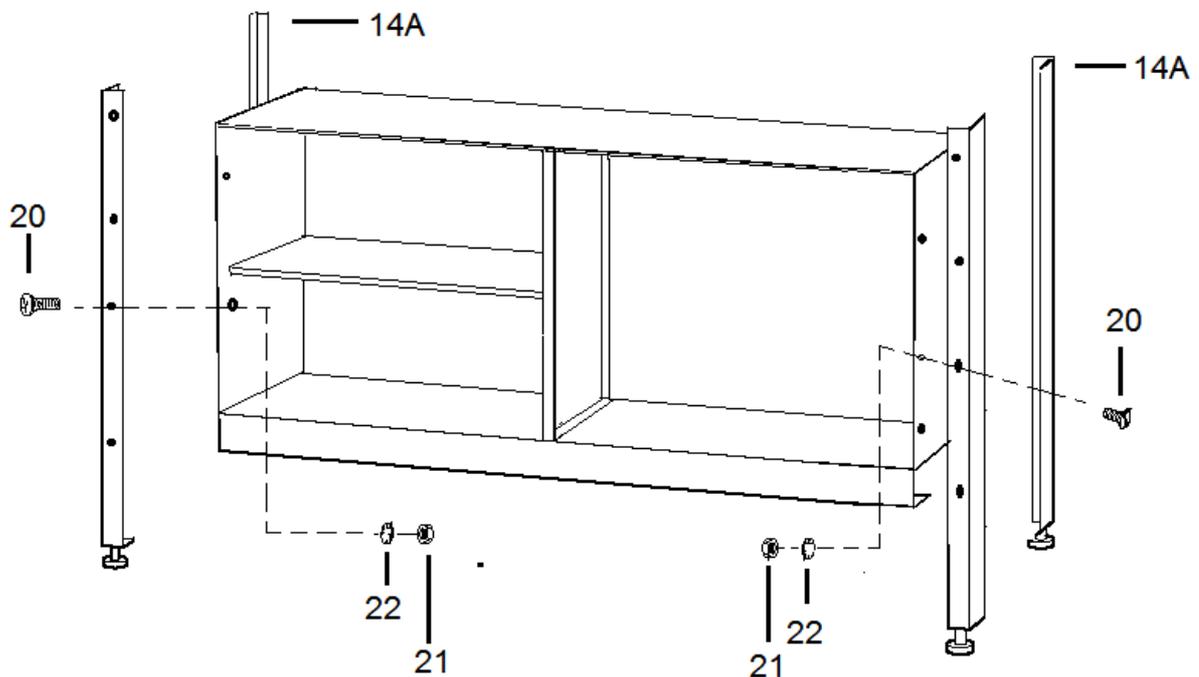



Arbeitsschritt 4 :

- Legen Sie die Arbeitsplatte **1** mit der Oberseite nach unten auf den Boden (Seite mit den vorgebohrten Löchern ist jetzt oben) und schrauben Sie mit je 3 Stück Holzschrauben **19** die beiden Führungsschienen **13** der Schublade an der Arbeitsplatte fest.
- Setzen Sie die beiden Außenwinkel **14** an die Platte an (abgeschrägtes Teil zeigt nach oben, kantige Winkelseite liegt auf der Arbeitsplatte auf-Anschraubfläche ist auf der Außenseite) und verschrauben Sie sie mit je 4 Holzschrauben **19**.

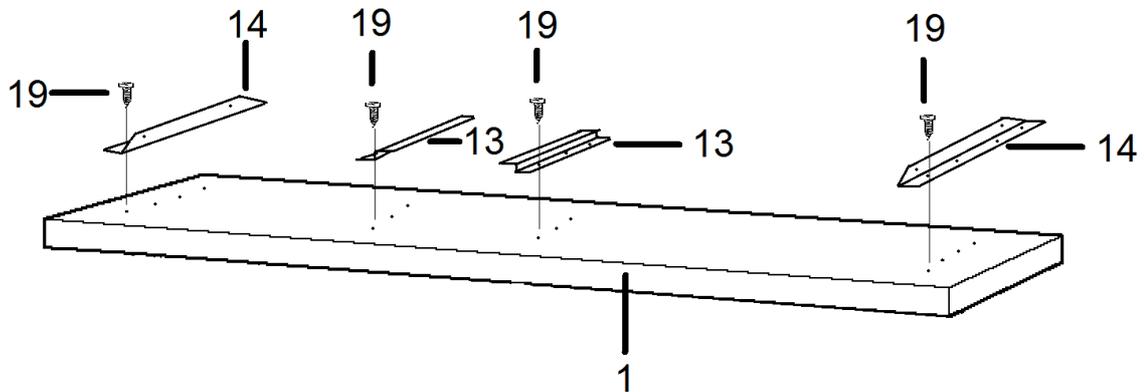


Arbeitsschritt 5 :

- Legen Sie die Arbeitsplatte auf die 4 Beine so auf, dass der Anschlag der Schublade an den Führungsschienen der Schublade nach hinten zeigt.
- Schrauben Sie jetzt die Arbeitsplatte mit Schrauben **20**, Muttern **21** und Unterlegscheiben **22** fest.
- Schieben Sie die Schublade in die Führungsschienen.
- Legen Sie die Ablage **15** links auf die beiden Winkel des Seitenteils **4** und des Mittelteils **7** auf.
- Setzen Sie die Tür **8** in der rechten Seite mit Hilfe der 2 Nieten **23** ein.
- Prüfen Sie den festen Sitz aller Schrauben nach.

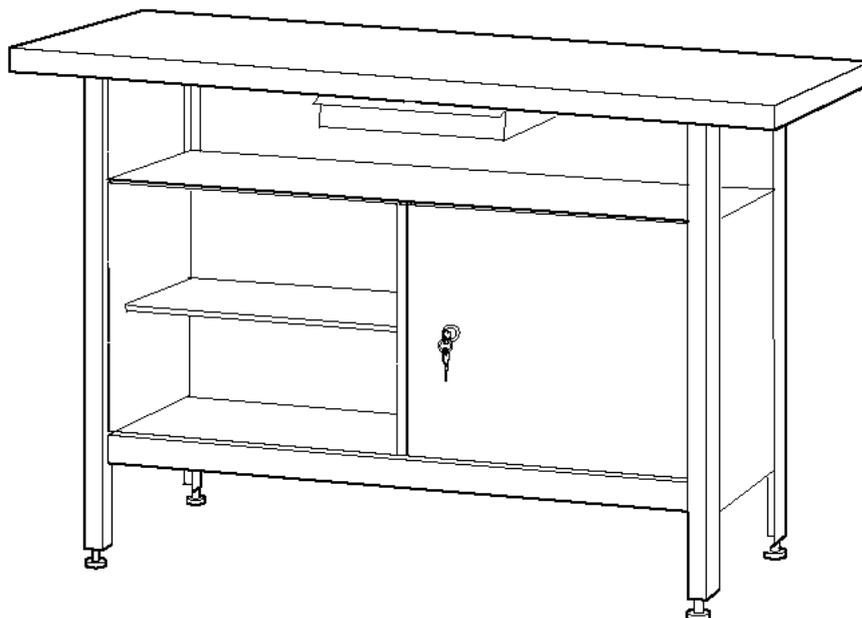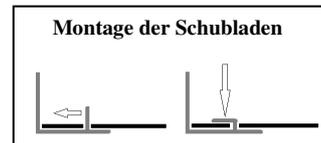

Explosionszeichnung

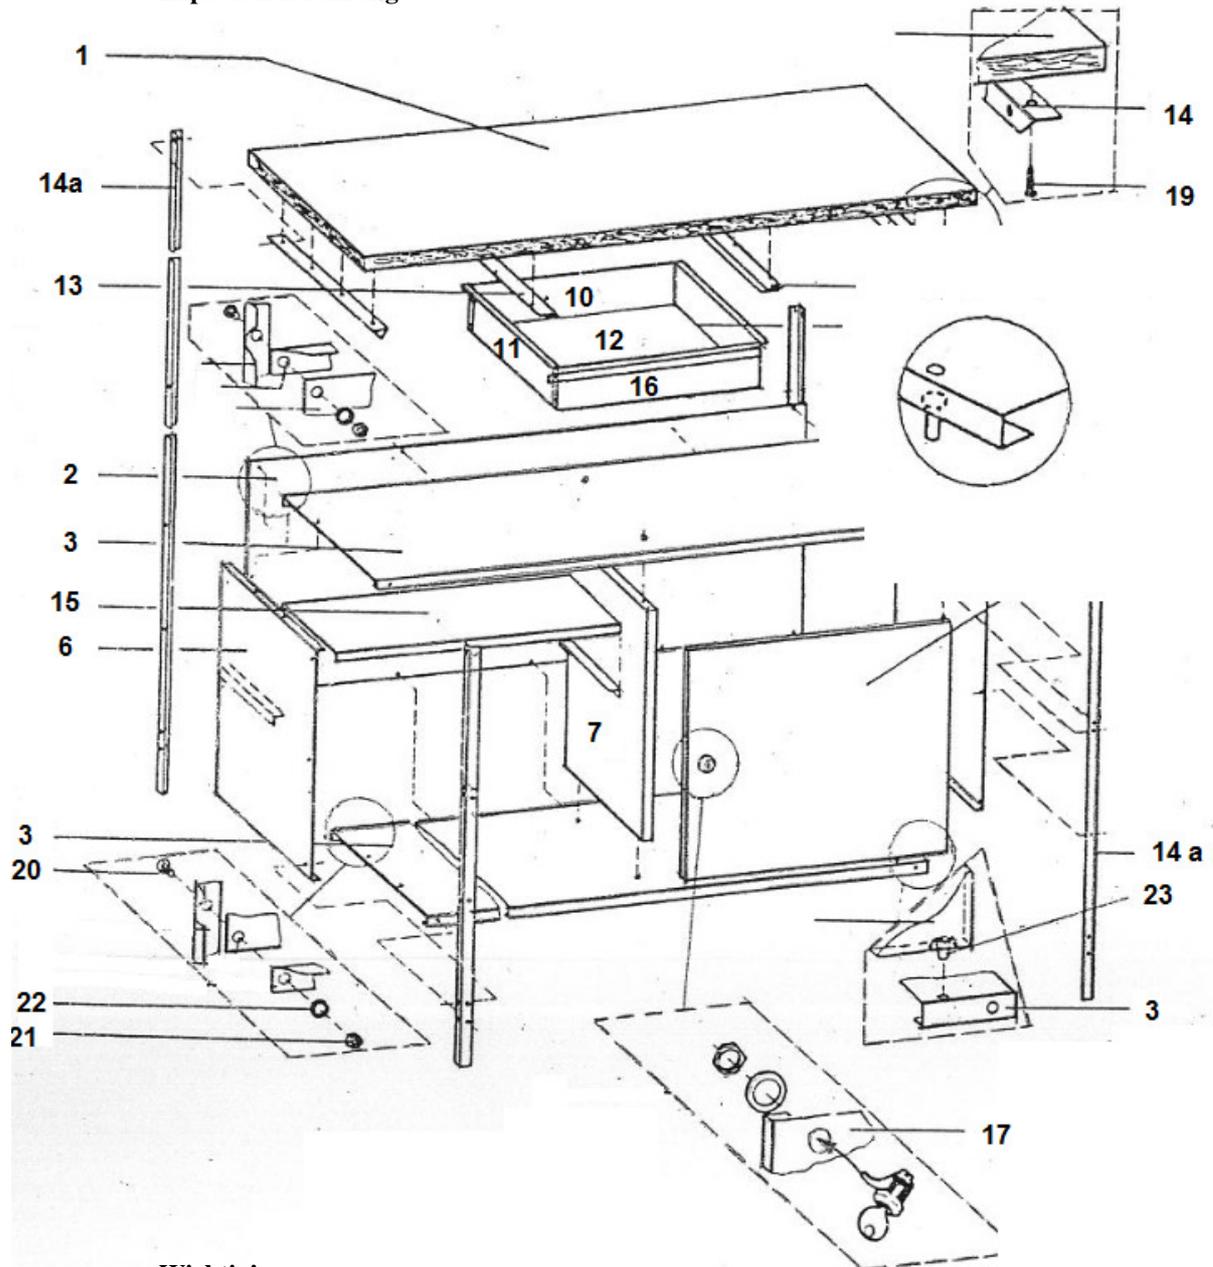

Wichtig!

Bitte kontrollieren Sie alle Schraubverbindungen auf ihre Festigkeit.

Sicherheitshinweis

Die Werkbank dient ausschließlich der Aufbewahrung von Werkzeug.

Hersteller:

Intertech Handels- und Vertriebs GmbH
Gewerbestr. Süd 44
41812 Erkelenz