


Werkbank mit 2 Schubladen








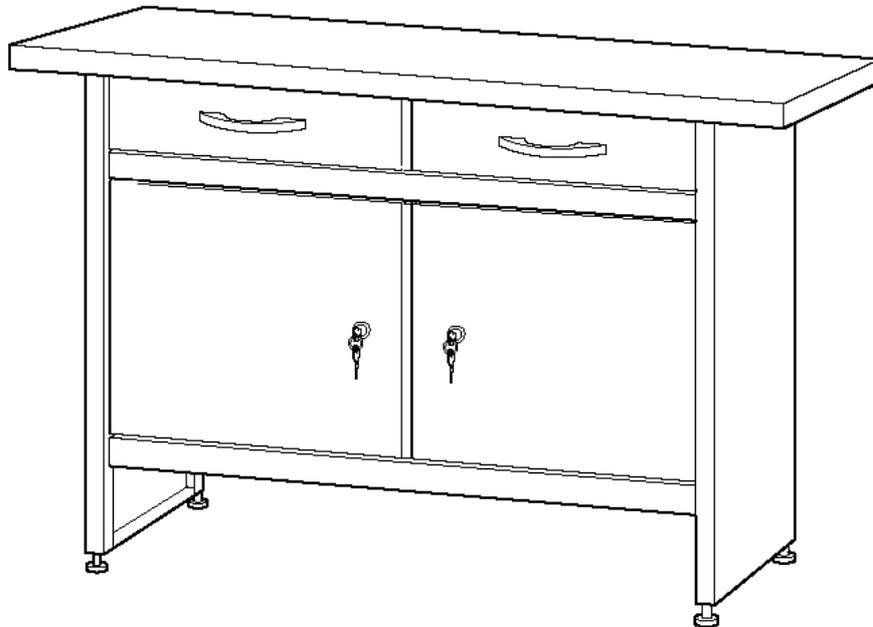


- pulverbeschichtetes Stahlblech
- 2 Schubladen mit kugelgelagerten Schienen aus Metall
- 2 abschließbare Türen
- 30 mm starke, mehrfach verleimte Multiplex-Arbeitsplatte
- Höhenverstellbare GummifüÙe

Sicherheitshinweis:

Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass einige Teile aus produktionstechnischen Gründen scharfe Kanten haben können. Um Verletzungen vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen bei der Montage der Werkbank Handschuhe zu tragen.

Verpackungsinhalt

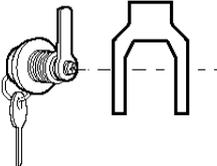Pos.	Stück		Pos.	Stück	
1	1 x		13	2 x	
2	1 x		14	2 x	
4	2 x		15	4 x	
5	1 x		16	2 x	
6	1 x		16 A	4 x	 M4 x 19
7	1 x		17	2 x	
8	2 x		18	4 x	 M 10
10	1 x		19	8 x	 M4 x 16 mm
11	4 x		20	2 x	 M6 x 10 mm
12	2 x		21	62 x	 M5 x 7 mm
12a	2 x		24	2 x	 M6
12b	2 x		25	54x	 M5
			26	4 x	 Ø 6,2 mm
			27	62 x	 Ø 5,3 mm
			28	6 x	 M4 x 8 mm
			29	6 x	 M4
			30	6 x	 Ø 4,2 mm
			31	2 x	 M6 x 10 mm

Montageanleitung

Es wird empfohlen, die Werkbank mit einer 2. Person aufzubauen.

Bevor Sie beginnen, kontrollieren Sie bitte die Vollständigkeit aller Teile.


Empfohlenes Werkzeug:

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Maulschlüssel 8mm / 10 mm / 17 mm
- Sicherheitshandschuhe

Wir bitten Sie zu Anfang alle Schraubverbindungen nur leicht zu befestigen, damit am Ende der Montage eine Justierung möglich ist.

Arbeitsschritt 1:


Montieren Sie die Laufschiene (11) an den Seiten- und Zwischenwänden.

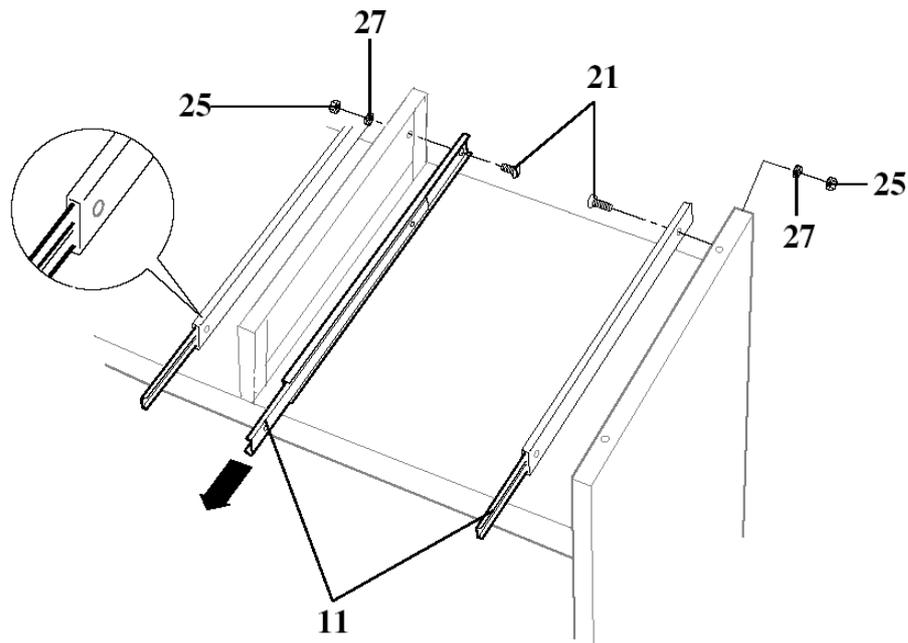

Arbeitsschritt 2:


Montieren Sie die Böden, die Seiten- und Zwischenwände incl. der FüÙe.
Befestigen Sie die beiden Winkel für die Türen mit dem M4 Schrauben (28).

Bei beiden Böden muß die große Abkantung nach unten zeigen.

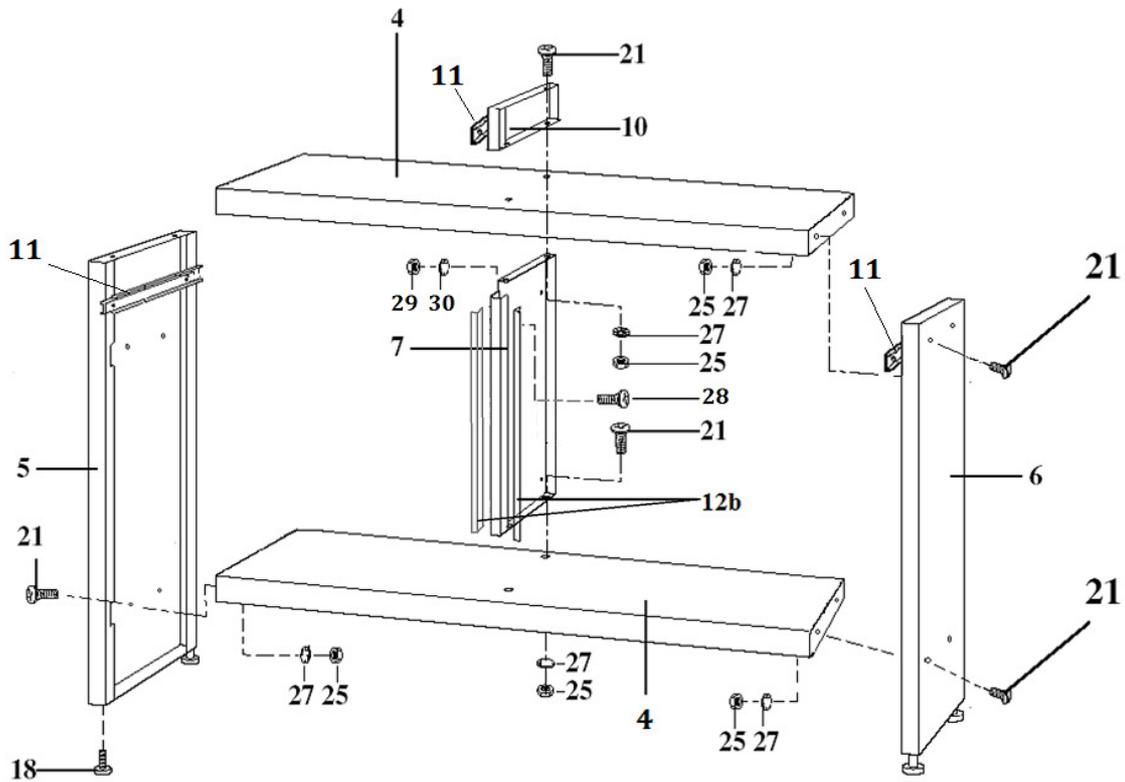


Arbeitsschritt 3:

Montieren Sie die Rückwand (2) und die Arbeitsplatte (1).

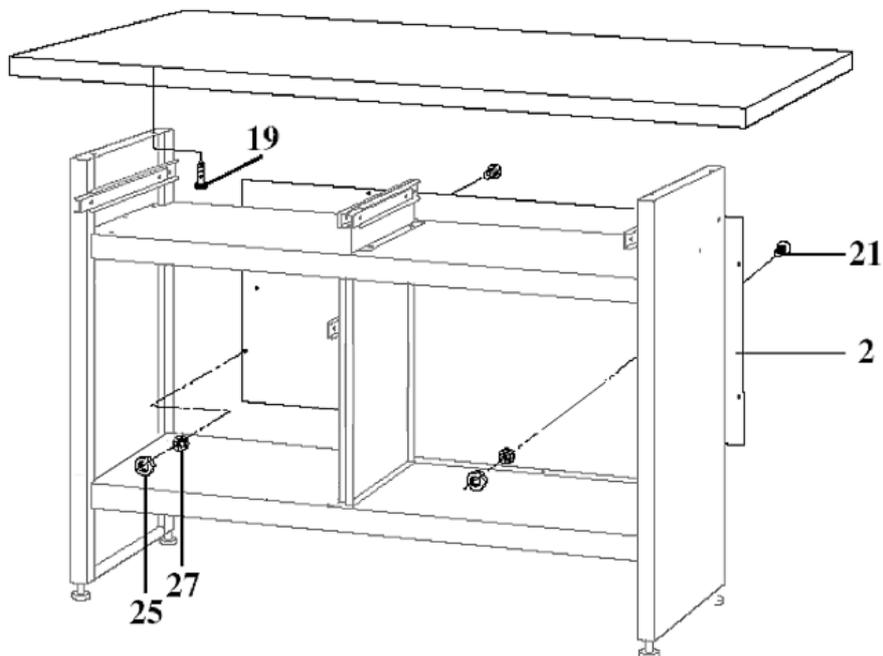

Arbeitsschritt 4:


Richten Sie die Werkbank aus. Mit Hilfe der drehbaren FüÙe kann die Höhe justiert werden. Ziehen Sie danach alle Schrauben fest an.

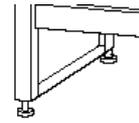


Arbeitsschritt 5:

Montieren Sie die Schubladen


Die Rückwand von oben einstecken.

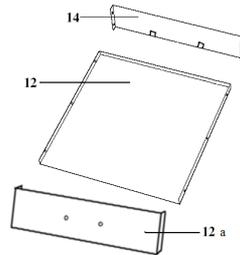

Die Seitenwände mit den Abkantungen nach außen einstecken. Den Boden und die Seitenwände verschrauben. Darauf achten, dass die Schraubenköpfe von außen zu sehen sind.

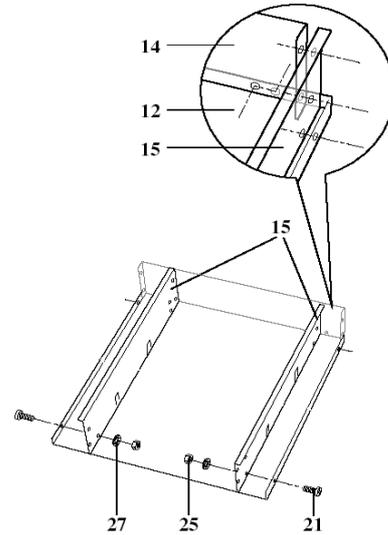


Blenden so montieren, dass die größere Biegung sich oben befinden. Die Blende umschließt die Schublade und gibt dem Boden halt.

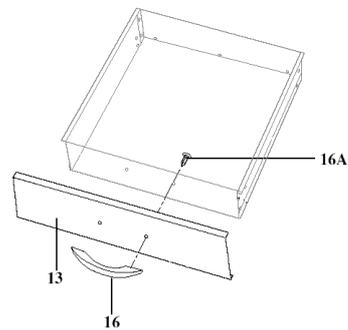


Arbeitsschritt 6:

Montieren Sie die Schubladen in den Korpus. Befestigen Sie diese mit 4 Schrauben an den Laufschienen.

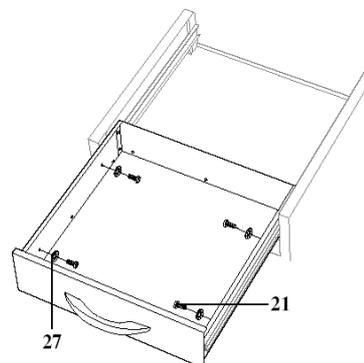

Arbeitsschritt 7:

Montieren Sie die Türen. Oben mit der Schraube M6 (20) und unten mit der Niete (31).

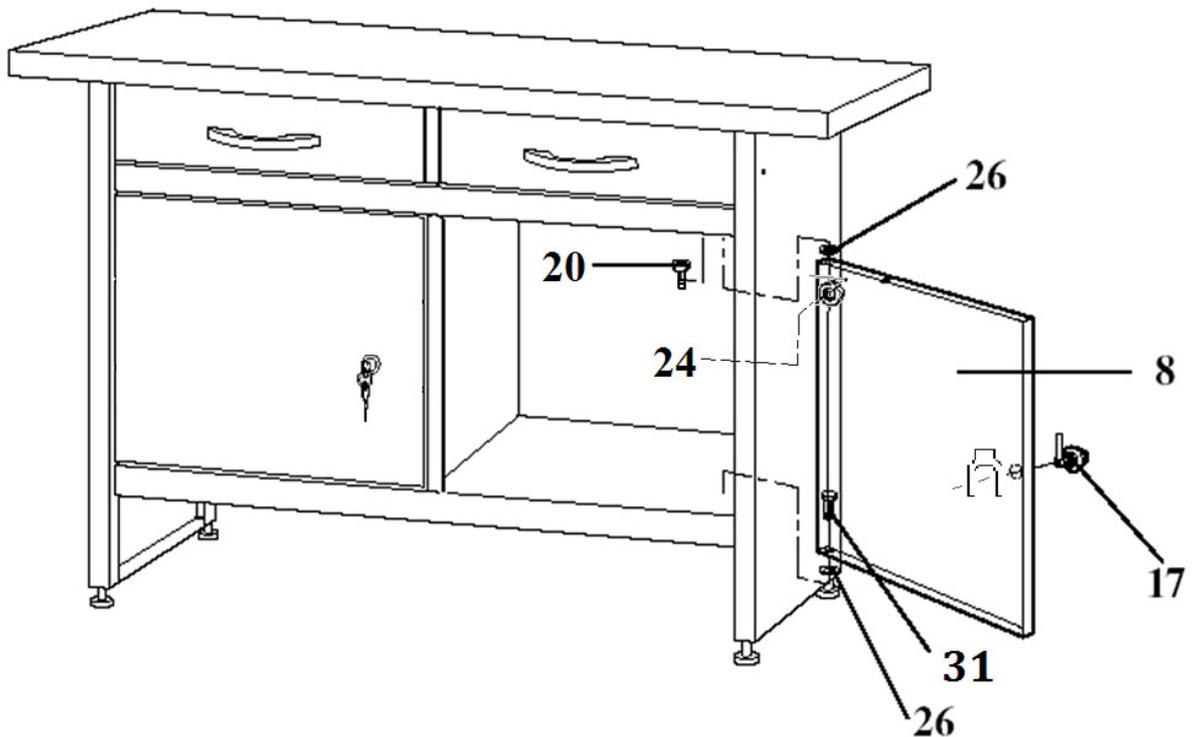

Wichtig!

Bitte kontrollieren Sie alle Schraubverbindungen auf ihre Festigkeit.

Sicherheitshinweis!

Die Werkbank dient ausschließlich der Aufbewahrung von Werkzeug.

Hersteller:

Intertech Handels- und Vertriebs GmbH
Gewerbestr. Süd 44
41812 Erkelenz